


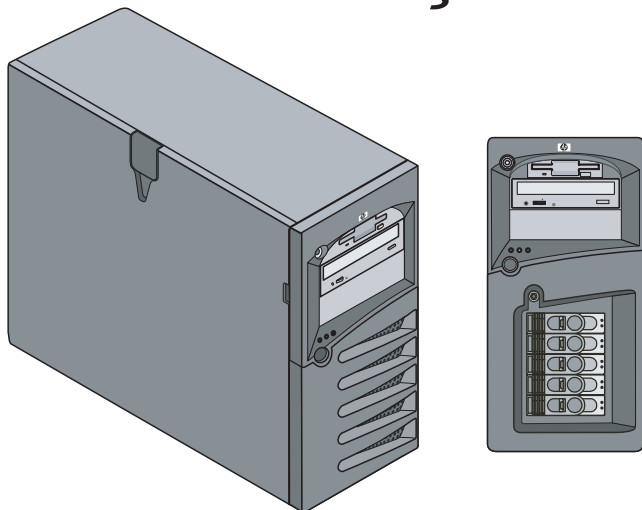

Servidor HP ProLiant ML150

Encarte de instalação



Aviso

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Hewlett-Packard não oferece nenhuma garantia de qualquer tipo com relação a este material, incluindo, mas não se limitando a, as garantias implícitas de comercialização e ajustes para fins específicos. A Hewlett-Packard não se responsabiliza por erros contidos neste documento nem por danos consequentes ou incidentais relacionados à distribuição, ao desempenho ou uso deste material.

A Hewlett-Packard não assume qualquer responsabilidade pelo uso ou confiabilidade do respectivo software em equipamentos não fornecidos pela empresa.

Este documento contém informações de propriedade protegidas pelos direitos de copyright. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento deverá ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para qualquer outro idioma sem o consentimento prévio e por escrito da Hewlett-Packard Company.

Opiniões do leitor

A HP gostaria de conhecer suas opiniões e seus comentários sobre este guia. Envie seus comentários e sugestões por e-mail para ServerDocumentation@hp.com.

© Copyright 2004, Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Janeiro de 2004

Instalação do servidor HP ProLiant ML150

A quem se destina este encarte

Este encarte destina-se aos usuários envolvidos com a instalação, administração e solução de problemas de servidores de redes locais. A Hewlett-Packard Company presume que o usuário esteja qualificado para executar tarefas de manutenção de computadores e treinado para reconhecer situações de risco em produtos que apresentam níveis perigosos de energia. As instruções contidas neste documento são fornecidas com mais detalhes na publicação *Servidor HP ProLiant ML150 - Guia de operações e manutenção*.

Configuração do servidor HP

1. Conecte todos os dispositivos periféricos:

- ☐ Conecte o teclado, o mouse, o monitor e o UPS aplicável ao servidor da HP.

2. Determine a versão do BIOS do servidor:

- ☐ Ligue o servidor.
- ☐ Pressione a tecla **Tab** enquanto o logotipo da HP estiver exibido na tela.
- ☐ Anote a versão do BIOS do servidor durante a inicialização do POST.
- ☐ Verifique se a versão do BIOS confere com a versão mais recente listada no site da HP para este servidor: <http://www.hp.com>.
- ☐ Caso não tenha a versão mais recente do BIOS, atualize-a agora. Consulte a publicação *Servidor HP ProLiant ML150 - Guia de operações e manutenção* para obter instruções.




3. Consulte o CD-ROM de inicialização da HP:

- ☐ Utilize este CD-ROM para obter informações atualizadas sobre o servidor da HP e como referência para qualquer informação adicional não fornecida neste Encarte de instalação.


4. Instale o sistema operacional de rede (NOS) desejado:

- ☐ Consulte a publicação *Servidor HP ProLiant ML150 - Guia de instalação e do software do sistema operacional de rede* para obter instruções sobre a instalação do sistema NOS.

Conheça o equipamento

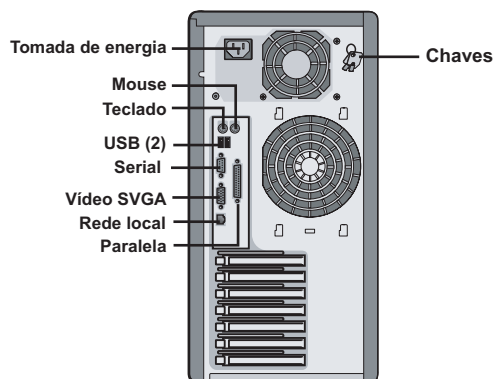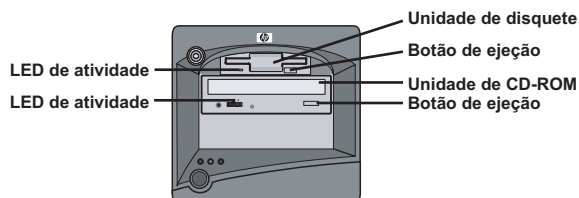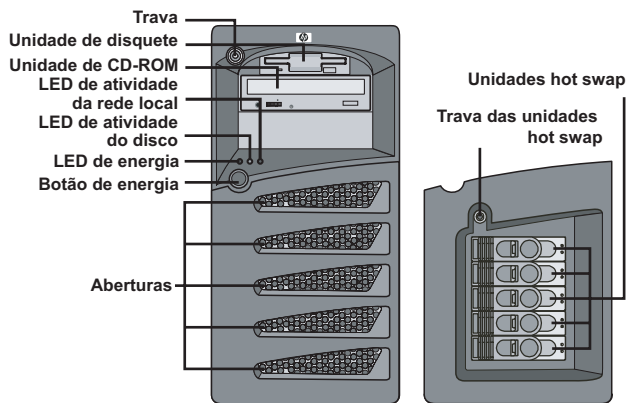


CUIDADO: As portas do teclado e mouse PS/2 não são intercambiáveis. Se houver algum dispositivo conectado à porta incorreta, o processo de inicialização não será concluído.

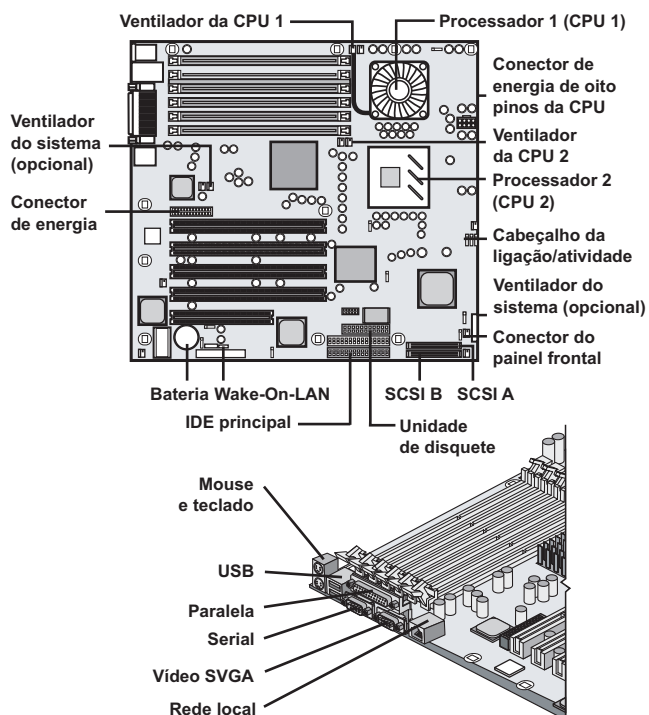


Abertura do servidor da HP

OBSERVAÇÃO: Antes de abrir o servidor, destrave a porta do equipamento utilizando a chave afixada na parte traseira.

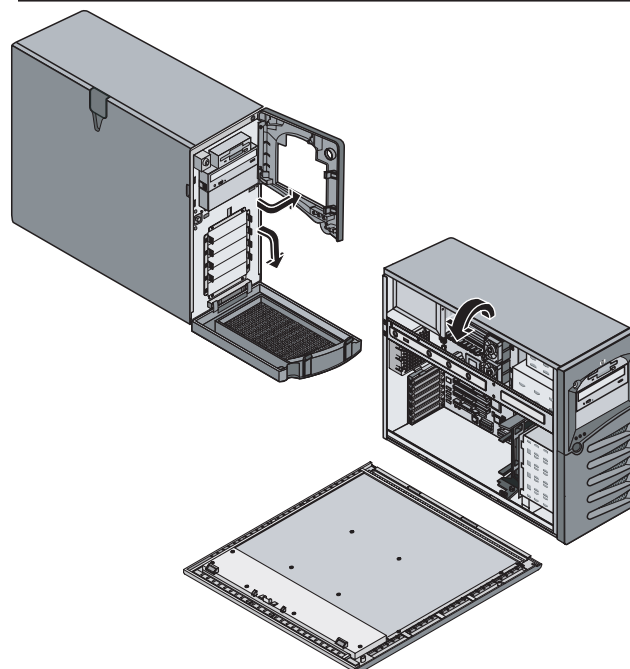


Instalação de dispositivos de armazenamento em massa



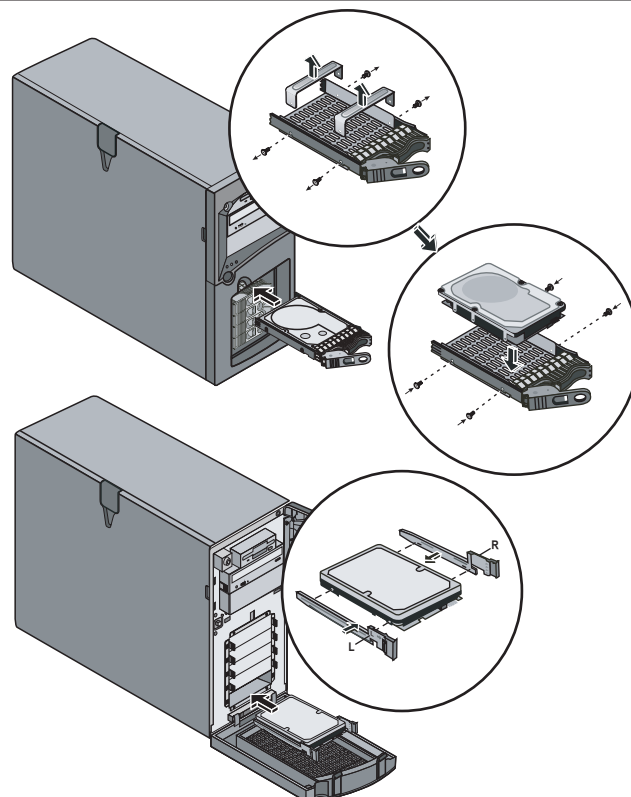


AVISO: As unidades podem ser danificadas pela eletricidade estática. Antes de manipulá-las, toque em alguma superfície de metal não pintada para descarregar a eletricidade estática do corpo.

Instalação da fonte de energia

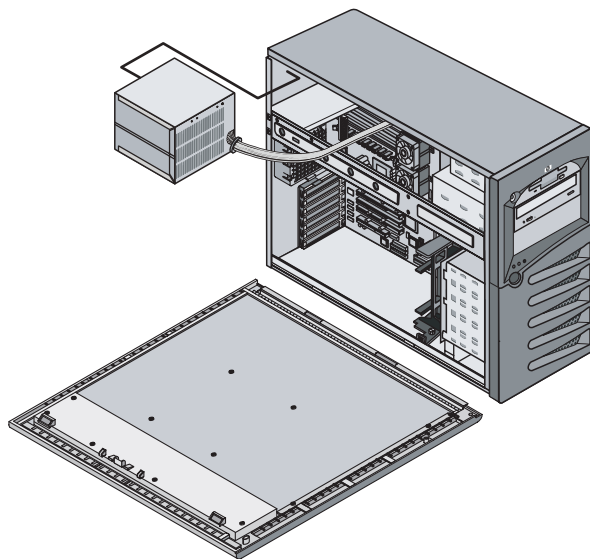

Instalação da placa acessória PCI

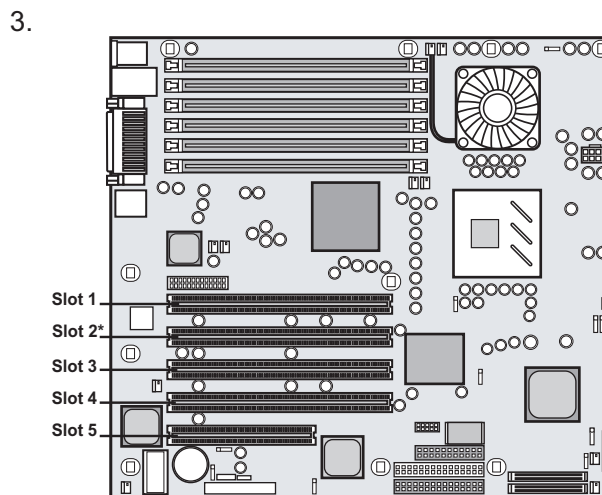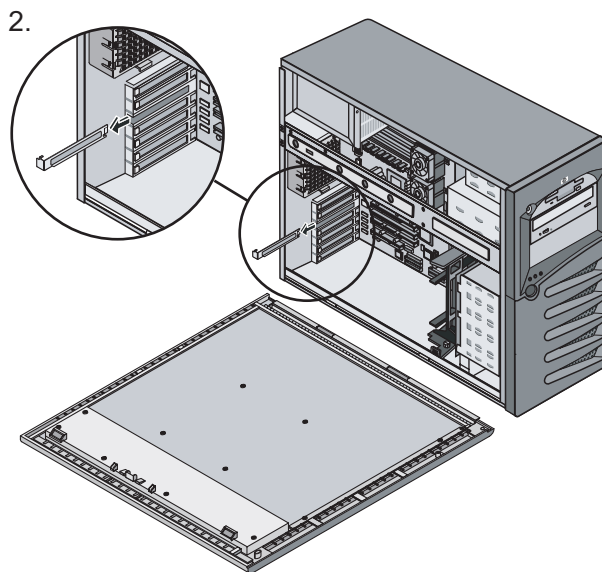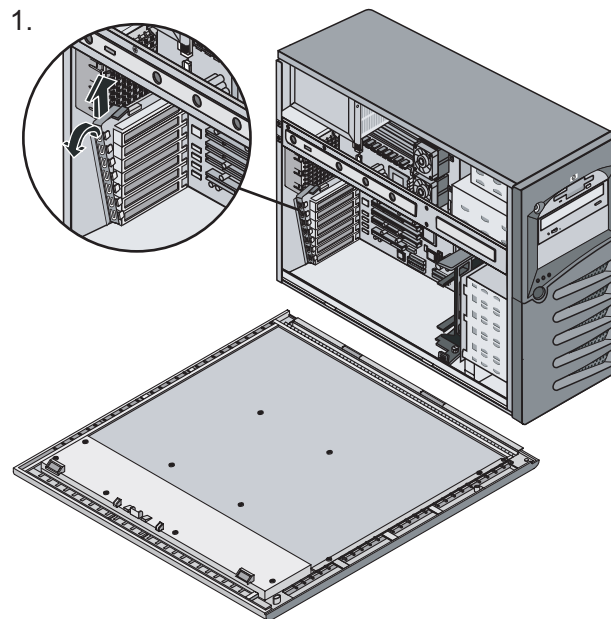


* Oferece suporte para Zero-Channel RAID (ZCR) no slot verde (Slot 2).


Instalação de memória

CUIDADO: Utilize somente módulos DIMM DDR ECC registrados, PC2100 de 266 MHz.


AVISO: Os módulos DIMM podem ser danificados se forem manipulados incorretamente. Utilize sempre tiras de pulso antiestáticas e tapetes de aterramento para descarregar a eletricidade estática antes de tocar nos DIMMs.

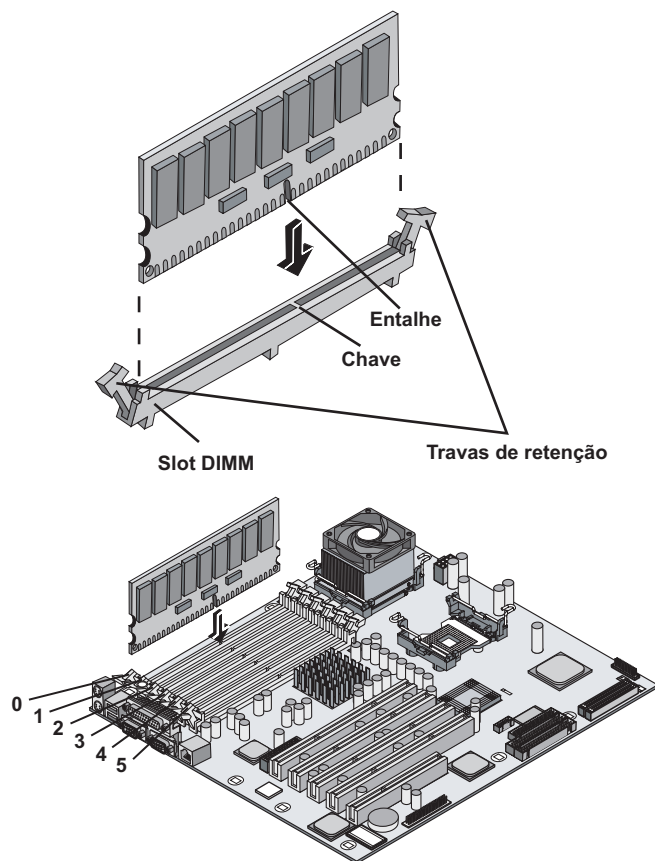


Instalação do segundo processador

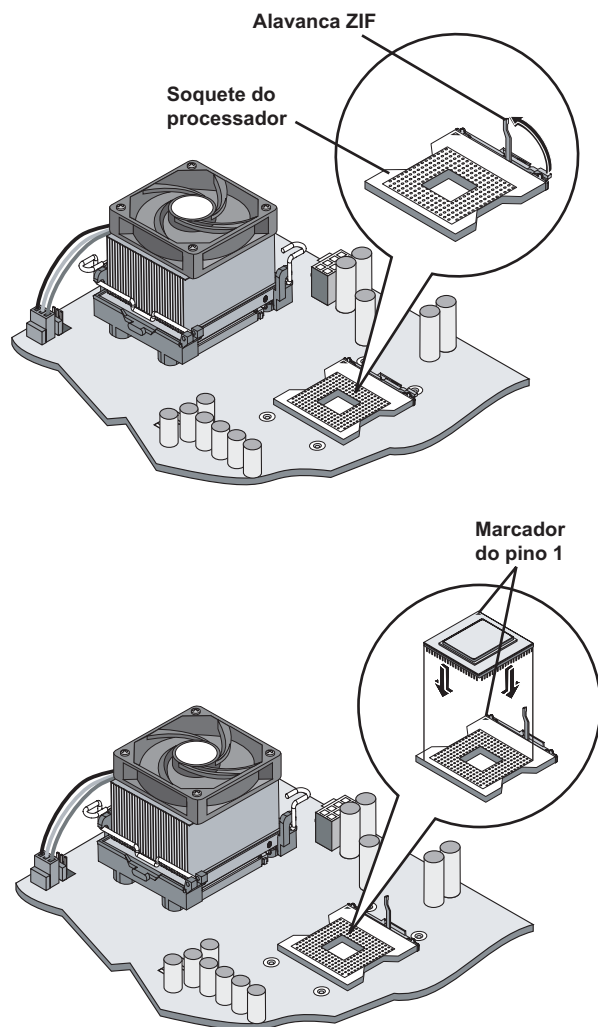

AVISO: Para evitar danificar os pinos, alinhe o pino 1 do processador com o pino 1 do respectivo soquete.

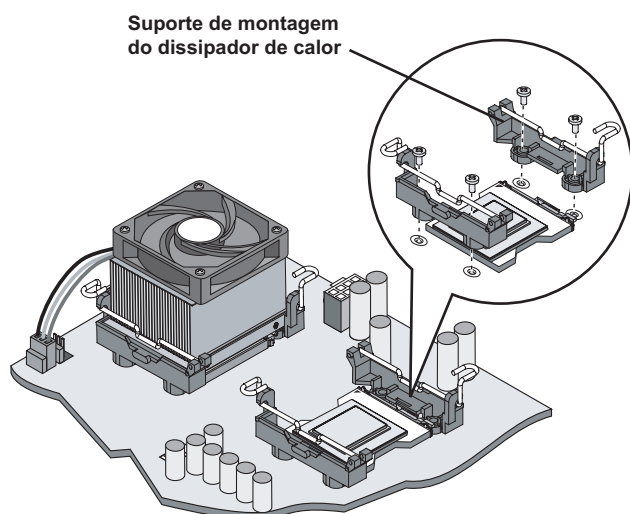

Instalação do segundo processador (continuação)

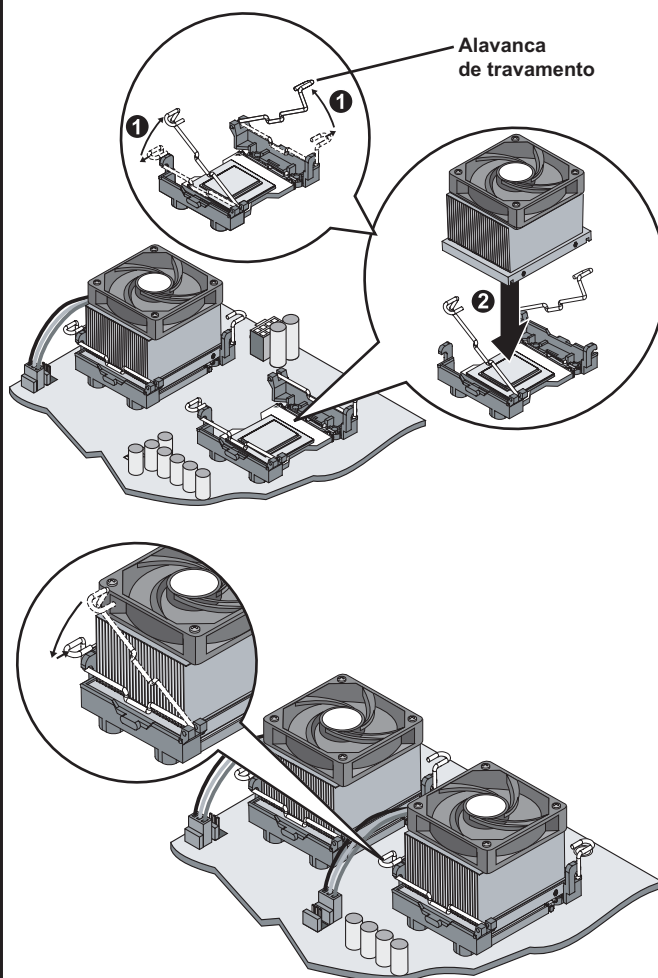

AVISO: Para evitar o superaquecimento e danos ao processador, verifique se o dissipador de calor está corretamente assentado sobre o processador.

Prioridade de inicialização

Por padrão, o servidor busca por dispositivos de inicialização na seguinte ordem:

1. Unidade de disquete
2. Unidade de CD-ROM IDE
3. Canal B SCSI integrado (unidades SCSI)
4. Rede local integrada

Como obter documentação adicional

Para obter documentação adicional, consulte o CD-ROM de inicialização do servidor HP ProLiant ML150. Também é possível acessar a documentação e informações adicionais no site externo da HP, seja por conexão direta ou pelo CD-ROM de inicialização.